

NITEforce

KÄYTTÖOHJE

**NITEforce Tiger VHF68**
Lupavapaa VHF radiopuhelin (66-88MHz)

Lue ohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.
Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa radiopuhelimen käytöstä.

HUOMIOITAVAA

Käytä laitteessa vain NITEforce yhteensopivia lisälaitteita kuten korvakuulokkeet, antenni, akku sekä laturi. Vääränlaiset lisälaitteet saattavat vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vaaratilanteita. Laitteen omatoiminen virittäminen tai avaaminen voivat aiheuttaa toiminta häiriöitä joiden huolto ei kuulu takuun piiriin, ja mitätöi takuun. Älä altista laitetta suoraan auringon valoon (auton tuulilasin takana) tai jätä sitä kuumien pintojen altistukselle. Älä käytä tai pidä laitetta päällä lähellä lääketieteellisiä kohteita. Älä milloinkaan paina puhepainiketta ilman antennia. Lähetinyksikkö saattaa vioittua.

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC - **Vaatimustenmukaisuus todistus**
Hereby, Euromoro Oy declares that wireless NITEforce Tiger VHF68 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the DOC may be obtained through the manufacturer/distributor.



Made in China

Toimitussisältö

- 1) NITEforce Tiger VHF68 puhelin (26 kanavaa)
- 2) Oranssi tehoantenni 66-88MHz (50cm)
- 3) Korvanappimikrofoni
- 4) 1800mAh Li-on akku
- 5) Vyöklipsi akkuun
- 6) Pikapöytälaturi
- 7) Käyttöohje



VHF radio



Korvamikrofoni



Antenni



Pöytälaturi




Akku/Klipsi/Ruuvit



Käyttöohje

Kaaviokuvat

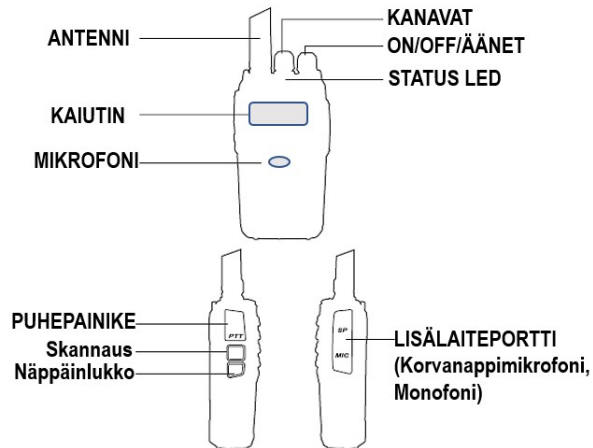

Yleistä

- Käyttölämpötila: -20°C +40°C
- Suhteellinen ilmankosteus: 20% 85%

NITEforce VHF puhelin on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista vaativaankin käyttöön. Se sopii harrastuskäyttöön ja siinä on esiohjelmoitu 26 kanavaa. Tuote on yhteensopiva muiden VHF puhelinten kanssa, jotka käyttävät harrastekäyttöön tarkoitettuja 26 kanavaa.

Kanavaryhmittelyt lupavapaille VHF puhelimille

NITEforce Tiger VHF68				
Esiohjelmoit 26 kanavaa				
Kanava numero	MHz (taajuus)	Käyttötarkoitus	Traficom kanavaryhitys	Max sallittu teho (W)
1	68 050	Harrastus / työ	5	5W
2	68 175	Harrastus / työ	7	5W
3	67 500	Harrastus / työ	8	5W
4	71 375	Harrastus / työ	9	5W
5	71 425	Harrastus / työ	10	5W
6	71 475	Harrastus / työ	11	5W
7	71 625	Harrastus / työ	12	5W
8	68 575	Harrastus / työ	6	5W
9	70 200	Harrastus / työ	13	5W
10	71 025	Harrastus / työ	14	5W
11	71 050	Harrastus / työ	15	25W
12	71 100	Harrastus / työ	16	25W
13	68 100	Tiepalvelu	1	15/25W (Lupa)
14	68 300	Autourheilu	2	15/25W (Lupa)
15	68 425	Pelastuspalvelu	3	15/25W (Lupa)
16	68 525	Autourheilu	4	15/25W (Lupa)
17	68 225	Pelastuspalvelu	17	15/25W (Lupa)
18	71 575	Harrastus / työ	24	5W
19	72 325	Harrastus / työ	26	5W
20	71 350	Harrastus / työ	22	5W
21	71 550	Harrastus / työ	23	5W
22	71 600	Harrastus / työ	25	5W
23	68 375	Harrastus / työ	18	25W
24	71 175	Harrastus / työ	19	25W
25	71 750	Harrastus / työ	20	25W
26	71 900	Harrastus / työ	21	25W

Kanavia 11, 12 ja 23–26 ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista.

Suosittelava metsästyskanava on esim **kanava 9** jonka taajuus on optimaalinen useimpien VHF puhelinvalmistajien antenniviritykselle (keskellä taajuusaluetta). Huomioi kanavien 13 - 17 käyttötarkoitus: Älä käytä niitä harrastus- tai työkäytössä.

NITEforce Tiger VHF68 tekniikka
--

- * Taajuus: VHF 66-88MHz
- * Yhteensopivat 26 VHF kanavaa muiden VHF puhelinten kanssa
- * Kanavaväli 25KHz
- * Max lähetysteho: 5W
- * Valettu alumiinirunko ja polykarbonaatti kuoret
- * Kotelointiluokka: IP54 luokitus (ei upotusta nesteeseen)
- * Koko: 10,5cm x 6cm x 3,5cm (ilman antennia)
- * Paino: 225gr. (ilman antennia)
- * Käyttölämpötilat: -20°C ... +40°C
- * Suhteellinen ilmankosteus: 20% 85%
- * Akku: 1800mAh Li-on / 7.4V
- * Käyttöjännite: 7.4V
- * Tehoantenni: 50cm / Ø 15mm
- * SMA uros antenniliitäntä: 50 Ω (ohm)

HUOMIOITAVAA

- * Älä altista tuotetta iskuille tai älä pudota sitä
- * Tuote on säänkestävä, ei vesitiivis. Älä upota sitä veteen
- * Lataa akku täyteen säännöllisin väliajoin ja irrota täysinäinen akku aina säilytyksen ajaksi kun VHF puhelinta ei käytetä

Käyttöönotto

- 1) Liitä pöytälatari mukana tulleet virtajohtoon
- 2) Napsauta akku puhelimen taakse omaan paikkaan
- 3) Kierrä mukana tullut antenni antennikierteeseen
- 4) Sammuta VHF puhelin kun aloitat akun lataamisen
- 5) Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa ja muuttuu vihreäksi kun lataus on valmis
- 6) Puhelin on nyt valmis käyttöönottoa varten kun akku täysi
- 7) Laite käynnistyy kiertämällä ON/OFF/ÄÄNET valitsinta
- 8) Halutun kanavan voit asettaa KANAVAT valitsinta kiertämällä

Toiminnot

Puhepainike (PTT): Paina puhepainiketta kun viestität muille. Vapauta puhepainike niin voit kuunnella. Vältä yli 1min kestoisia lähetyksiä

Sivunäppäimet: Ylempi sivunäppäin aloittaa kanavien skannauksen, alempi sivunäppäin on näppäinlukko

Korvanappimikrofonin portti: Liitä korvanappimikrofoni, monofoni tai jokin muu NITEforce lisälaite tähän liitäntään. Jos lisälaitetta ei ole kytketty (käytössä), pidä huoli että kumisuojaus on hyvin paikallaan. Kumisuojaus ehkäisee pölyn ja kosteuden sisään pääsyn.

ON/OFF/ÄÄNET: Kieritä kytkintä hieman myötäpäivään niin laite käynnistyy. Käännä lisää jolloin äänenvoimakkuus kasvaa halutulle tasolle. Sammuta laite kääntämällä kytkintä vastapäivään jolloin kuulet naksauksen.

Kanavavalitsin: Voit vaihtaa laitteen kanavia kiertämällä kanavavalitsin kytkintä.

Status LED valo: LED on punainen kun lähetät viestiä
puhepainikkeen avulla. LED valo on vihreä kun vastaanotat viestiä.

Mikrofoni: Puhu laitteen etupuoella (paina puhepainiketta samanaikaisesti) n. 5-10cm etäisyydellä normaalilla äänellä. Jos puhut hiljaa, voit puhua lähempää.

Antenni: Pidä antenni aina kiinnitettynä laitteeseen, kun käytät laitetta. Älä milloinkaan paina puhepainikennappia, mikäli antenni ei ole kiinni!

AKKU

Lataa akkua ennen ensikäyttöä pitkään, suositus vähintään 3 tuntia. Lataa akkua säännöllisin väliajoin kun puhelinta säilytetään käyttämättömänä. Akku on tule irrottaa puhelimesta säilytyksen ajaksi ja ladattuna täyteen. Älä säilytä akkua pitkään tyhjänä sillä se saattaa vahingoittaa sen toimintakykyä.

AKUN LATAUS

Sammuta radiopuhelin kun aloitat lataamisen. Latauksen aikana punainen merkkivalo ilmaisee latauksen ja muuttuu vihreäksi kun lataus on valmis. Irrota virtalähteenjohto pistorasiasta kun olet lopettanut lataamisen. Pidempiaikaisen säilytyksen ajaksi irrota akku puhelimesta.

PÖYTÄLATORIN YHDISTÄMINEN AGGREGAATTIIN

Yhdistä pöytälatari ainoastaan sellaiseen aggregaattiin, joka tukee uusinta siniaalto tekniikkaa. Siniaaltoa tukeva aggregaatti mahdollistaa myös herkkien laitteiden kuten pöytälaturin yhdistämisen suoraan aggregaattiin.

- Älä yhdistä pöytälaturia EI siniaalto tuottavaan aggregaattiin, sillä se rikkoo pöytälaturin (ei takuu)!

PUHDISTUS

Puhdista ja kuivaa VHF puhelin ja akku aina kuivalla kangasrievulla. Älä käytä liuottimia puhdistamiseen. Laitteen pinnat voi kiillottaa kangasrievulla, johon on suihkautettu hieman Silikon spraytä. Käytä aina NITEforce yhteensopivia lisälaitteita ja välineitä. Älä avaa omatoimisesti laitteen kannen ruuveja, sillä se mitätöi laitteen takuun. Laitteen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

1 VUODEN TAKUU (12kk)

Tällä VHF puhelimella on valmistajan myöntämä 1 vuoden (12kk) takuu alkaen ostopäivästä. 1 vuoden takuu koskee valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun puhelin on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa aina ostokuitti. Takuu kattaa normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä.

Takuu ei korvaa normaalia kulumista käytössä tai käyttöohjeen vastaisesti käytettyä tuotetta. Takuu on voimassa vain mikäli VHF puhelinta ei ole omatoimisesti korjattu, modifioitu tai avattu. Lisäksi laitteen mahdolliset merkinnät ovat tallella ja laite ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään.

Tuotepakkauksen sisällön takuuerittely valmistus tai materiaalivirheille:

- VHF puhelin 12kk
- Laturi 12kk
- Antenni 3kk
- Korvanappimikrofoni 3kk
- Akku 3kk

EY Direktiivi 1999/44/EY *

EY-direktiivin 1999/44/EY mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Suomen lakiin kahden vuoden määräaika ei kuitenkaan ole otettu.

***Lähde:** Kuluttajavirasto

© Copyright 2022 www.NITEFORCE.mobi

NITEforce

